



# brunnspecialisten

## Monteringsanvisning brunnslock

Lätt brunnslock med montering ovanpå stort betonglock  
Belastningsprovade lätta brunnslock med provade låsningar

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan produkten används

1. Fastighetsägaren ansvarar för att inte barn och andra obehöriga kan ta sig ner i brunnen oavsiktligt.
2. Se årligen efter att fästnanordningen sitter ordentligt fast i brunnen.
3. Kontrollera med jämna mellanrum att inga muttrar sitter löst.
4. Byt ut topplåsmuttern när den ej längre har en låsande funktion.
5. Sätt alltid tillbaka låsmuttern samt säkerhetskåpan.
6. Se årligen över att brunnslocket ej är skadat. Brunnspecialisten ansvarar ej för monteringar eller modifieringar av locken vilka är gjorda av kunden själv.
7. Locken är ej körbara!

### Kontrollera att följande delar finns med:

3 st låsmuttrar M10  
Gängstång M10  
2 st stora brickor  
3 st muttrar M10  
2 stycken fyrkantprofiler  
4 st betongbultar  
1 st säkerhetskåpa  
2 st 50 mm långa bultar, M8  
2 st låsmuttrar M8

### Verktyg som behövs :

Borrhammare eller liknande verktyg  
Betongborr 6 mm  
Skiftnyckel samt polygrip  
Fast nyckel 17 mm  
Fast nyckel 13 mm  
Måttband

Använd gärna kopparpasta eller annat smörjmedel vid monteringen. Det finns alltid en viss risk att rostfria produkter kan skära fast i gängen utan smörjning.

## Brunnstyp

Stort betonglock med mindre ovanpåliggande lätt brunnslock.





Mät ut och placera fyrkantprofilen i centrum på brunnen.  
Fästanordningen kan monteras enligt de två bilderna ovan.  
Kontrollera att du vänt hålen på stålprofilerna rätt väg så att du enkelt kan fälla upp stålprofilerna om du behöver ner i brunnen.



Borra med 6 mm betongborr. Borra minst 65 mm djupt



Dra fast de medföljande betongbultarna.  
Använd två stycken till vardera fästet.




Mät ut centrum på profilen med ett måttband.  
Placera gängstången i centrum. Kontrollera att gängstången är i rätt höjd.

Om inte skruva ner gängstången genom att använda en polygrip eller dra fast en skiftnyckel mot den platta slipade delen. Därefter kan du enkelt rotera stången.

Lägg på locket och kontrollera höjden. Under locket skall finnas en bricka samt en mutter. Locket skall ligga mot brunnsringens kant. När du hittat den rätta höjden, vrid gängstången så att den platta slipade delen vilar mot fyrkantsprofilen.

**Det är viktigt att du drar åt båda muttrarna på vardera sidan fyrkantprofilen samt bulten på bilden hårt! Om du inte drar åt dessa hårt riskerar du att gängstången kan rotera. Justera därefter in locket mot brunnen med hjälp av muttrarna samt brickorna.**

**Lämpliga öppningsverktyg. Kontrollerat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut efter Boverkets regler för barnsäkra brunnar. (BBR kap 8).**

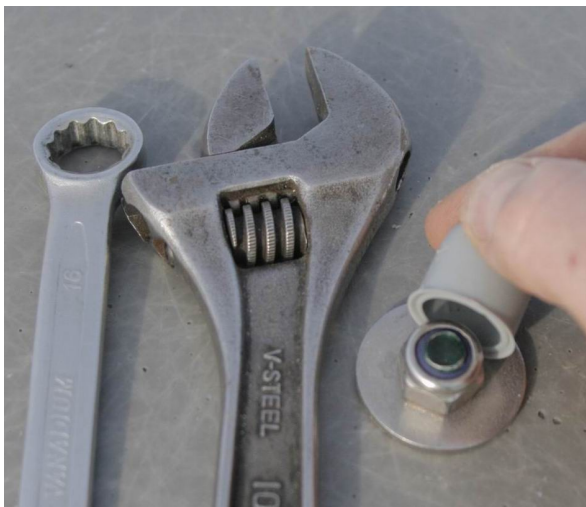

*Lägg på brickan, dra åt topplåsmuttern. Sätt på säkerhetskåpan.*

*Byt låsmuttern när den inte låser längre. (reservmutter bifogas)*

***Brunnslocket klart för användning***